

*Инструкция по сборке  
разборного латного основания*



# 1 Распаковать изделие, проверить комплектацию поставки и внешний вид

## Комплект поставки

1	Балка боковая	2 шт
2	Балка центральная одинарная	1 шт
3	Балка поперечная	2 шт
4	Гайка М8	8 шт
5	Латодержатели накладные пластиковые	26 шт
6	Болт мебельный М8х45	8 шт

7	Латодержатели накладные пластиковые проходные	13 шт
8	Ламель (лата)	26 шт
9	Механизм фурнитурой (для латного основания с ПМ)	1 к-т
10	Ножки (для латного основания без ПМ)	5 шт
11	Скобы (для латного основания с ПМ)	1-2 шт
12	Шайба М8	4 шт

## Подготовка к сборке:

- Упаковку сохранять до окончания сборки
- Сборка должна производиться на ровном полу, покрытым тканью и бумагой
- Во избежание образования дефектов сборку рекомендуется производить 2-м сборщикам мебельного салона

Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 120 кг. Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия.

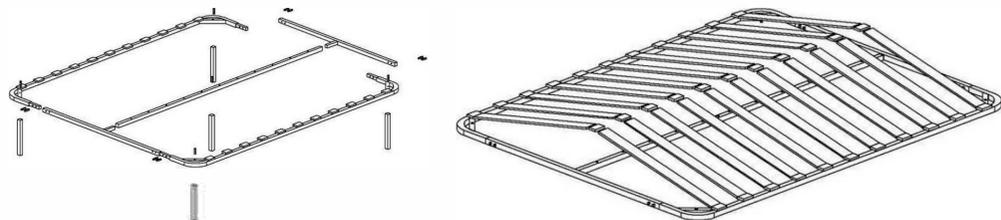


Схема сборки разборного основания

# 2 На ровной поверхности разложить комплектующие основания


# 3 Вставить поперечные балки в боковые и закрепить мебельным болтом М8х45

# 4 Прикрепить центральную балку к поперечным с помощью мебельного болта М8х45. Гайку не затягивать до конца только наживить.

**ВНИМАНИЕ!** Отверстия для крепления латодержателей накладных, должны быть с одной стороны

# 5 Для удобства крепления ортопедического основания к кровати собирайте его без латофлексов (ламелей). Соберите металлические штанги в единую раму ортопедического основания

# 6 Установите по концам латофлексов (ламелей) пластиковые латодержатели (ламеледержатели) и поочередно прикрепите их на продольные штанги в парные отверстия металлической рамы ортопедического основания

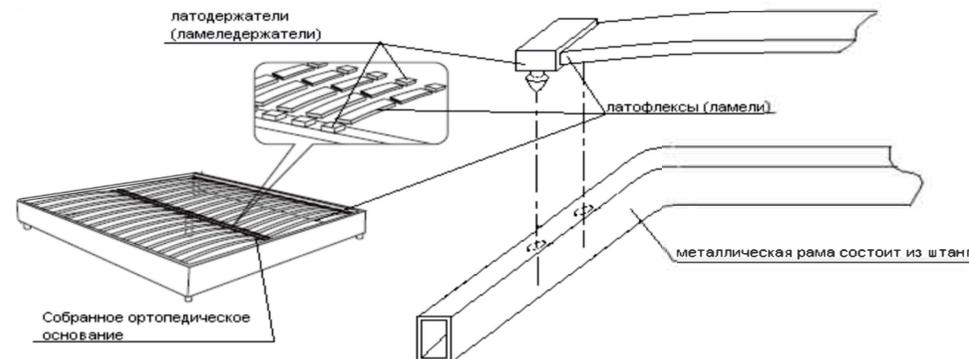

# 7 Вставьте свободные концы ламелей в средний проходной латодержатель, затем надавливанием или ударом деревянного молотка (киянки) защелкните латодержатели в соответствующие отверстия центральной балки

# 8 После установки всех ламелей затянуть балку центральной до конца

# 9 Прикрепите к собранному латному основанию 5-ть ножек, с помощью болтов (Данный пункт для разборных оснований без подъемного механизма с ножками. Латное основание с подъемным механизмом ножками не комплектуется). Вставьте собранное основание в периметр кровати.

# 10 Для разборных латных оснований с подъемным механизмом прикрепите механизм трансформации и установите скобы